

CONFIGURATION

▪ EXÉCUTION DE LOGISMA v2 SOUS WINDOWS VISTA ET PLUS

Démarrer/Ordinateur puis ouvrir le Disque local (C :)

Entrer dans les dossiers suivants : C:\Program Files\ISMA\LOGISMA_v2\bin ou C:\Program\ISMA\LOGISMA_v2\bin

Clic droit sur LOGISMA.EXE puis « Propriétés ».

Une fenêtre s'ouvre puis sélectionner le deuxième onglet : « Compatibilité ».


En bas de la fenêtre dans « Niveau de privilège » cocher la case :

« Exécuter ce programme en tant qu'administrateur ».

Puis cliquer sur « OK ».

▪ CONFIGURATION DU LOGICIEL LOGISMA v2

Démarrer Logisma v2 (Message Windows : cliquer sur « Autoriser ») puis ouvrir le menu « Outils/Options »

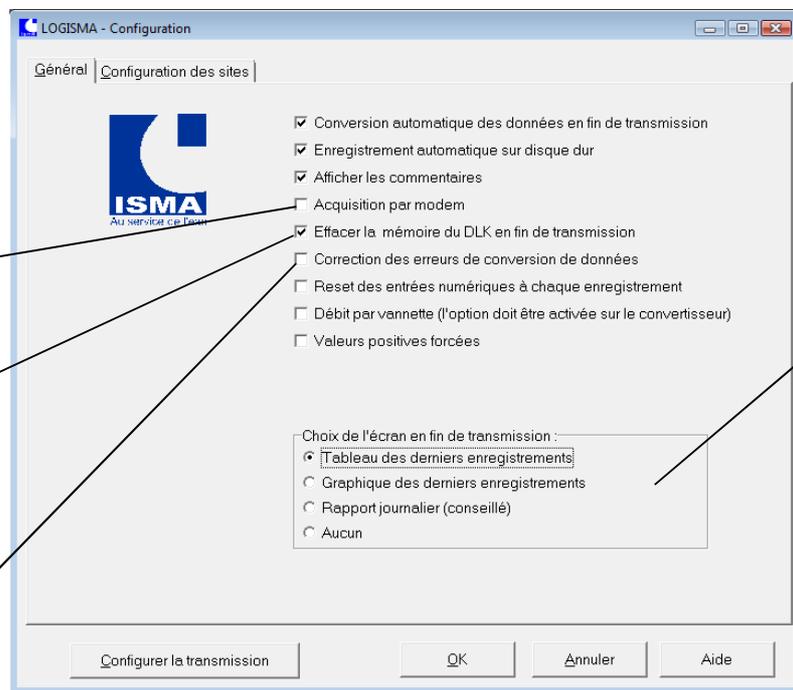

Ne pas activer le mode modem.


Uniquement lors des essais de configuration décocher cette case.

DLK version 7.xx
⇒ Cocher.

DLK version 8.xx
⇒ Décocher.

Lors des essais de configuration sélectionner « Tableau ... ».

Ouvrir l'onglet « Configuration des sites » :

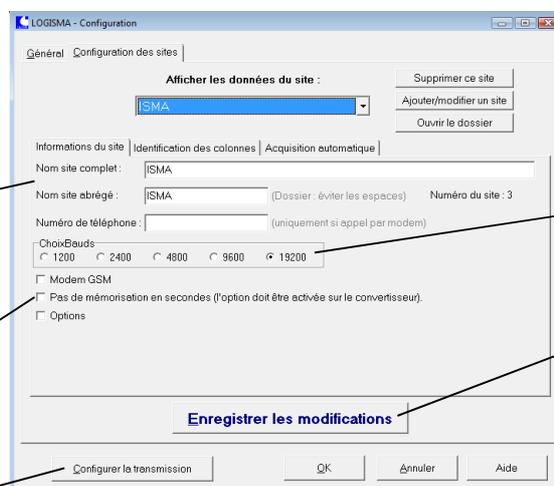

Vérifier que ces 2 champs soient remplis.

Ne pas cocher ces 3 cases.

Cliquer ici pour passer au menu suivant...


Sélectionner la vitesse maximale de transfert.

Cliquer toujours sur ce bouton pour enregistrer les modifications.

Une fenêtre s'ouvre, cliquer sur le menu « Configuration » :


Choisir le bon port de communication. Si vous utilisez un adaptateur USB/Rs-232 voir la fiche : « Adaptateur USB Rs-232 ».

En cas de problème de transfert essayer de cocher cette case. C'est une variante pour le mode de transmission des données. Seule cette case peut être cochée.

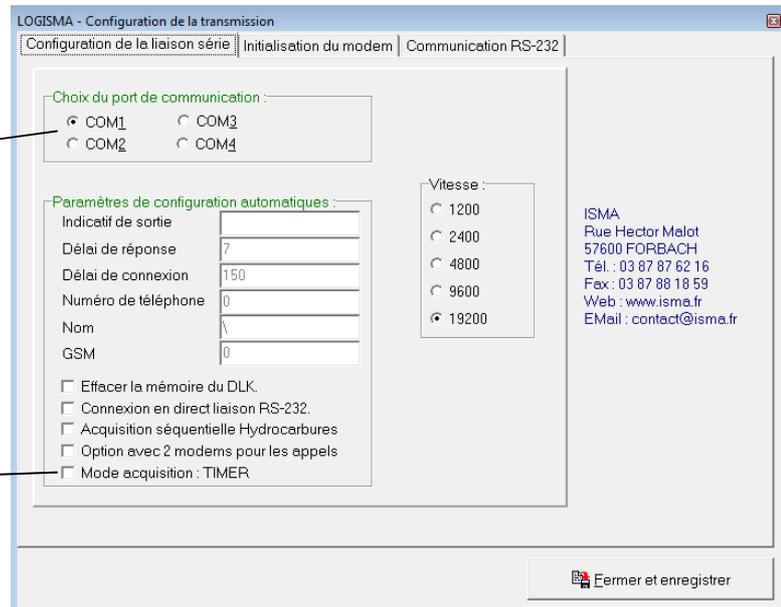

Cliquer ensuite le dernier onglet de cette fenêtre « Communication RS-232 » :

Les valeurs doivent être identiques à ce modèle.

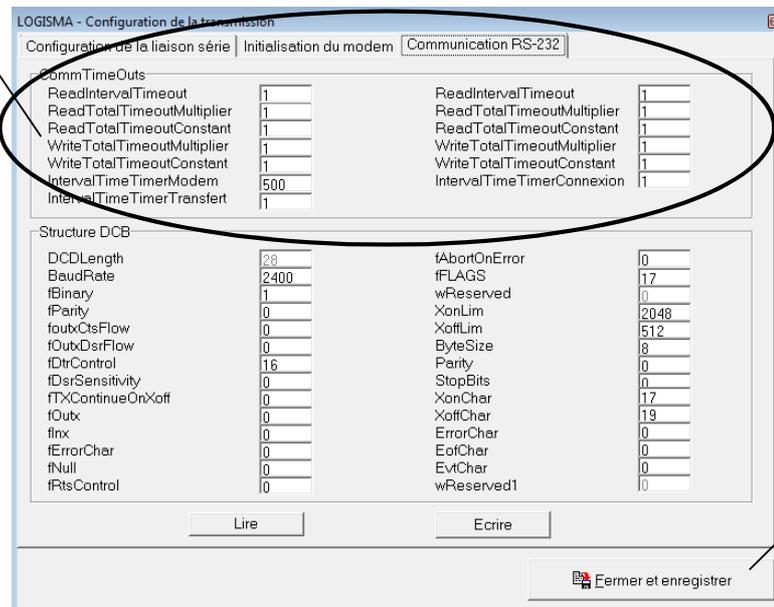

Fermer et enregistrer.

Votre logiciel est prêt à être utilisé.

⇒ **N'oublier pas de cocher la case « Effacer la mémoire du DLK en fin de transmission » (voir première page).**

Si la mémoire du DLK 102 est pleine, les enregistrements sont arrêtés, il faut absolument effacer la mémoire en fin de transmission.