

COFFRET DE PROTECTION POUR CAPTEUR BULLE À BULLE


22/04/2016

Question :

- Quelle est la distance entre le coffret du capteur et le convertisseur ISMA, type DLK 102 ?

Conseil :

- La distance entre le coffret du capteur et la canne de bullage doit se situer aux alentours de 1 m. Veillez, lors du montage, à ce que le flexible ne forme pas de boucle ni de siphon

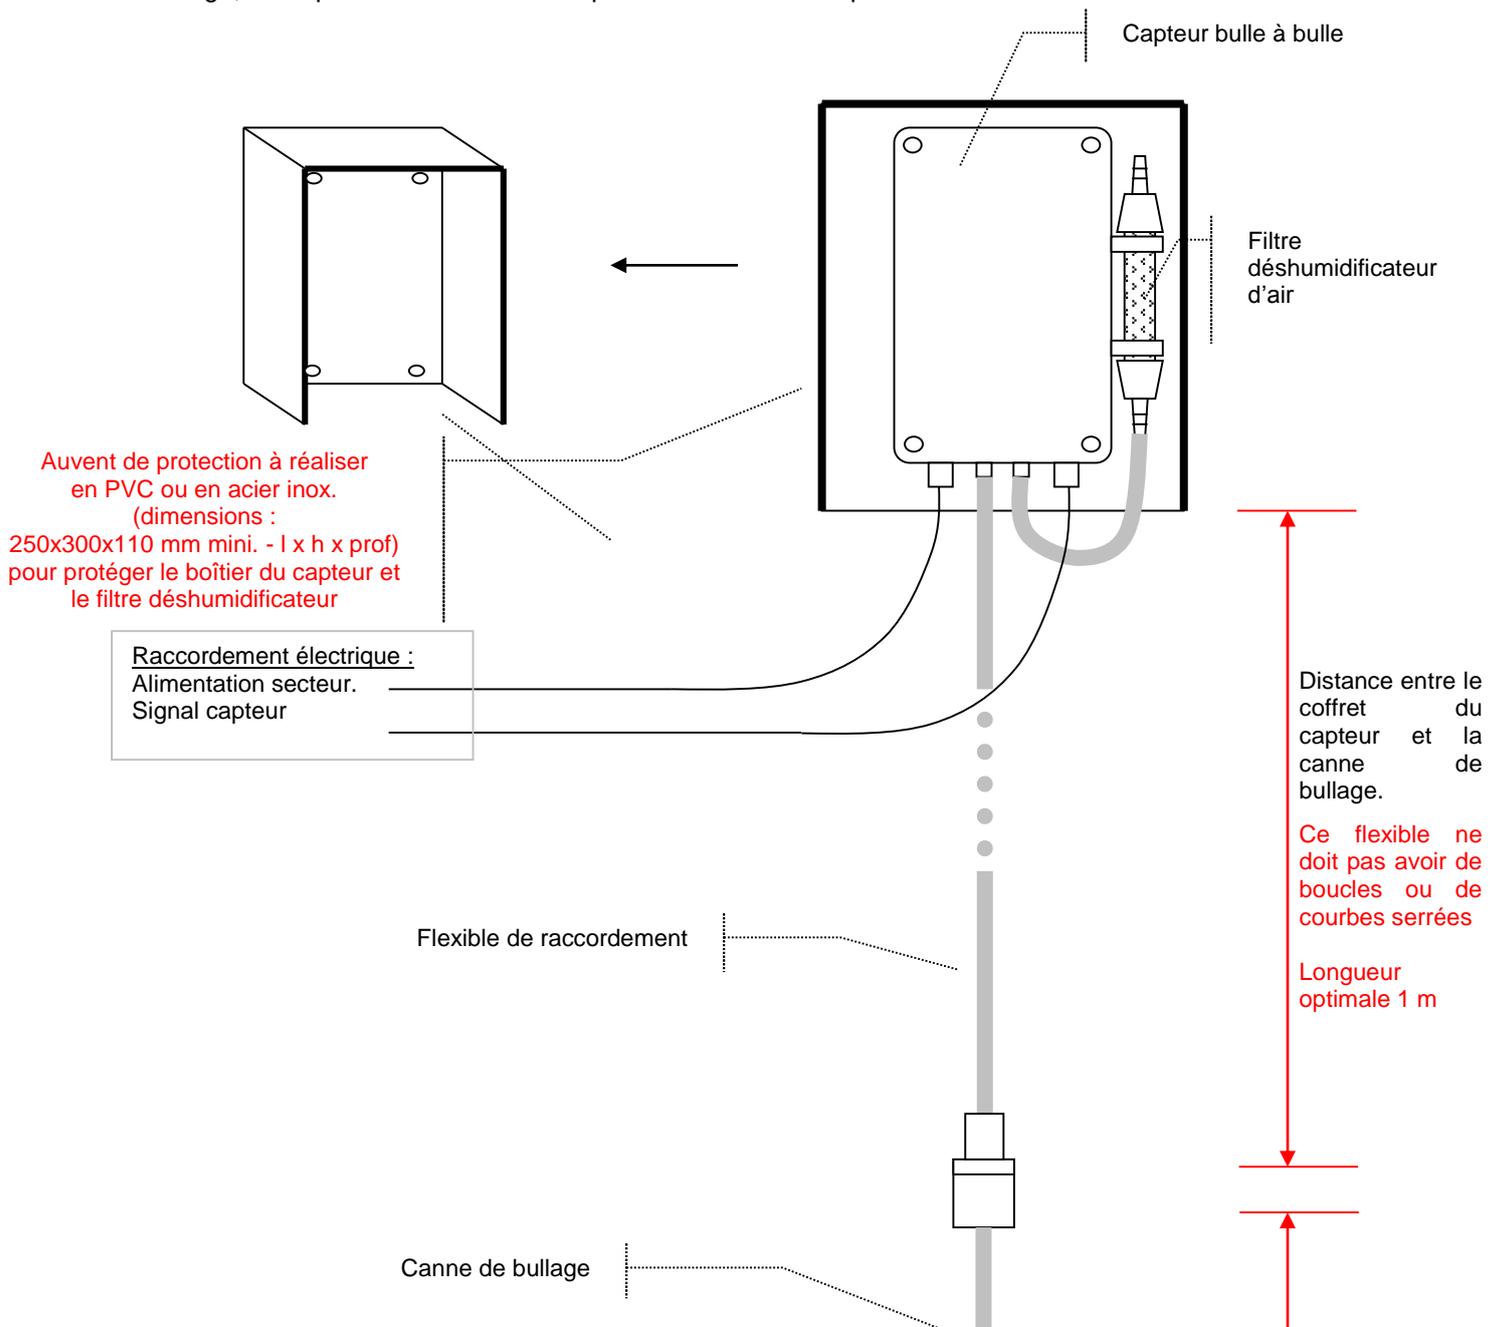

ATTENTION

La déconnexion d'un raccord pneumatique dans le coffret du capteur ou du flexible de raccordement de la canne de bullage nécessite une calibration du capteur.